SAMSUNG

Operating Instructions

VACUUM CLEANER

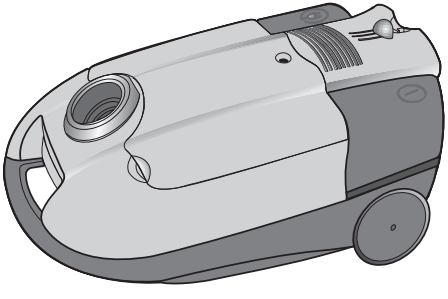

✺ Before operating this unit, please read the instructions carefully.

Register your product at www.samsung.com/global/register

IMPORTANT SAFEGUARDS

- This appliance must be connected to the same mains voltage as shown on the rating plate.
- This vacuum cleaner is not suitable for removing any kind of liquid.
- Carpets treated with a liquid cleaner must be allowed to dry before being cleaned with the unit.
- Never operate the vacuum cleaner without a dust bag.
- The cover cannot be closed if a dust bag is not inserted. Please do not close forcibly.
- Keep children away from this vacuum cleaner. It must not be used on people or animals.
- Never use your appliance to vacuum matches, glowing embers, or cigarette-ends. Avoid vacuuming hard, pointed objects, since they may damage the appliance or dust bag.
- If your vacuum cleaner has a fault, please contact your electrical retailer or an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- Once you have unpacked the unit, do not simply throw the packing into the household waste.
- Take them to the appropriate collecting points for recycling.

IDENTIFICATIONS OF PARTS

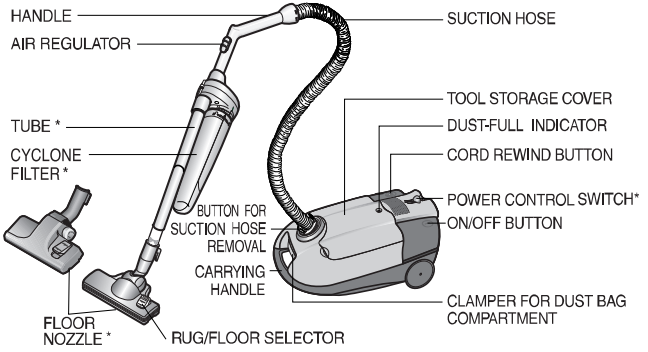

▶Features marked with * may vary according to model.

ASSEMBLING THE VACUUM - CLEANER READY FOR USE

1) Connect the suction hose to the cyclone filter.

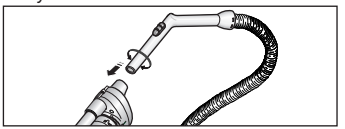

2) Connect the cyclone filter to the suction tube.

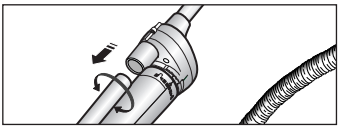

3) Connect the suction tubes together (depending on model).

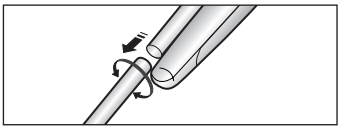

OPTION : Adjusting the telescopic tube(depending on model).

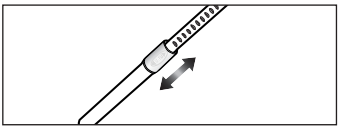

4) Connect the nozzle to the suction tube.

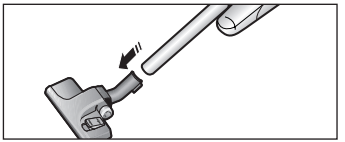

5) Connect the body connector to the body of the cleaner.

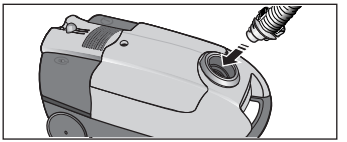

POWER CORD

1) PULLING OUT

The power cord is long enough to be drawn out for convenience.

2) REWINDING

When you have finished cleaning, disconnect the plug from the electrical outlet and simply press the cord rewind button lightly with your toe.

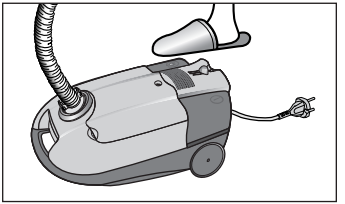

NOTE: When removing the power cord from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

ON / OFF SWITCH

With the cord plugged into an electrical outlet, start or stop the vacuum cleaner by pushing lightly downward on the switch with your toe.

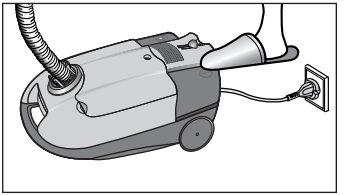

POWER CONTROL (VARIABLE CONTROL TYPE ONLY)

The vacuuming power can be adjusted to suit any situation with the electrical power control.

MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

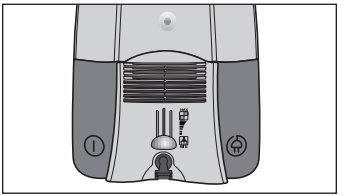

DUST-FULL INDICATOR

If the “Dust-Full” indicator changes to “RED” while you are cleaning, the dust bag requires replacement.

NOTE: If the “Dust-Full” indicator continues to display “RED” even after changing the dust bag, turn the cleaner off and check whether the hose, tube or nozzle is clogged.

USING THE ACCESSORIES

Pull the tool storage cover upward.
- Crevice tool for radiators, crevice, corners, between cushions.
- Upholstery brush for cushions and drapery.
- Dusting brush for furniture, shelves, books, etc.

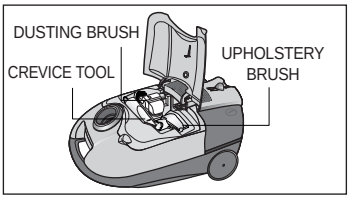

CREVICE

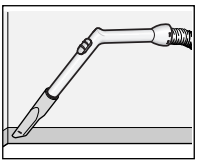

DUSTING

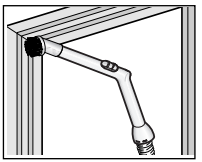

UPHOLSTERY

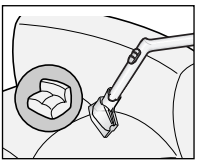

USING THE BLOWER

Located on the left rear side of the cleaner.

1) Disconnect the hose from the body of the cleaner.

2) Connect the hose clamper to the blow hole.

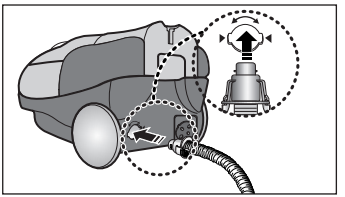

CYCLONIC FILTER(ONLY CYCLONIC FILTER TYPES)

You can use a dust bag in your cleaner for a long time thanks to the Cyclonic Filter system and it maintain the maximum cleaning efficiency.
The larger particle of dust filtered from Cyclonic Filter remain in Dust Barrel when suctioned air and dust revolves in the Cyclonic Filter. So the dust bag contains only smaller ones.
When the Dust Barrel is filled with dust up to the indicating line, it needs disposing and cleaning.
Dust Barrel can be cleaned in water.

1. Turn the Dust Barrel to the left and pull it.
2. Disconnect the Cyclonic Filter from extension wand and handle.
3. Remove thread and hair tangled around the net.
4. After cleaning the Dust Barrel and Cyclonic Filter,connect the Cyclonic Filter with extension wand and handle(washed part should be dried in the shade throughly before assembling).
5. Push and turn the Dust Barrel to the right.
   Adjust indicating marks each other carved on Dust Barrel and Cyclonic Filter.

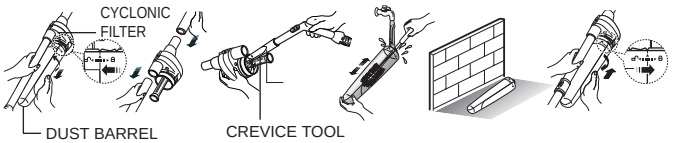

REPLACING THE DUST BAG

1) To open the dust cover of the dust bag compartment, press the clamper upward.
   (The clamper is located at the front of the dust cover)

2) Remove the carrying bag from the cleaner.

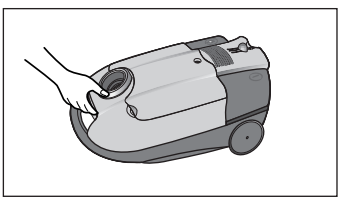

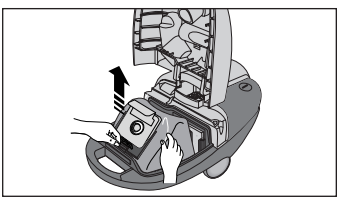

3) After removing the used dust bag, insert the cardboard bag collar of the new dust bag into the carrying bag, and then insert it in its original position

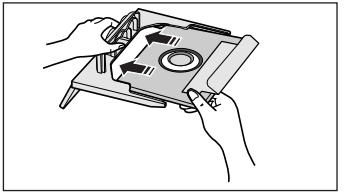

4) Press the dust cover down gently until the clamper relocks.

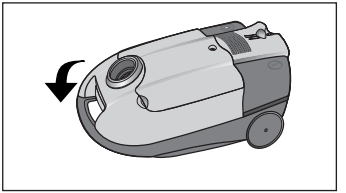

NOTE: Used dust bag can be sealed by removing the film from the paper and sticking the latter over the suction opening. (ONLY PAPER BAG)

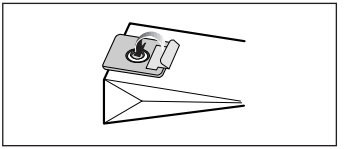

FOR CLOTH FILTER BAG

After using, if the cloth filter bag is full of dust, clean the cloth filter bag and use it again.

MAINTENANCE OR REPLACEMENT OF THE FILTERS

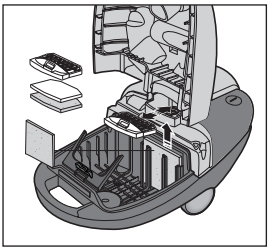

1) INLET-FILTER.

- Open the dust cover.
- After detaching the filter, shake off the dust, and then insert it in its original position.
- Close the dust cover.

2) OUTLET-FILTER.

- Open the dust cover, and then pull grille-filter forward.
- Remove and replace the exhausted outlet-filter.
- Push the grille filter, and then close the dust cover.

USAGE OF FLOOR NOZZLE

FOR RUG / FLOOR SELECTOR

Before use make sure that the position of the selector is in the right position for the type of surface to be cleaned.

Select the carpet indicator ① when cleaning carpets.

Select flat surface indicator ② when cleaning the floors, tiles, etc.

NOTE: For optimum efficiency, clean floor brush with crevice tool.

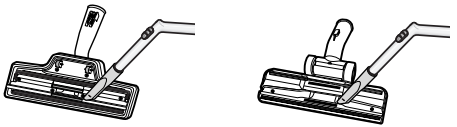

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply.	Check cable, plug and socket.
Suction force is gradually decreasing.	Filter, nozzle, suction hose or tube is blocked.	Remove the object.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2~3m & push down the cord rewind button.

راهنمای استفاده

سامسونگ
فقط با ضمانت سام سرویس
www.samserviceco.com

سام
سرویس

جارو برقی

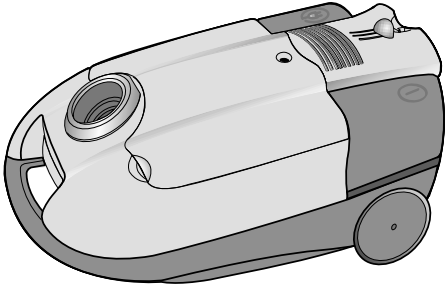

* لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، راهنمایی ها را به دقت مطالعه فرمائید.

لطفا اطلاعات محصول را در سایت www.samsung.com/global/register ثبت کنید.

شناسایی قطعات

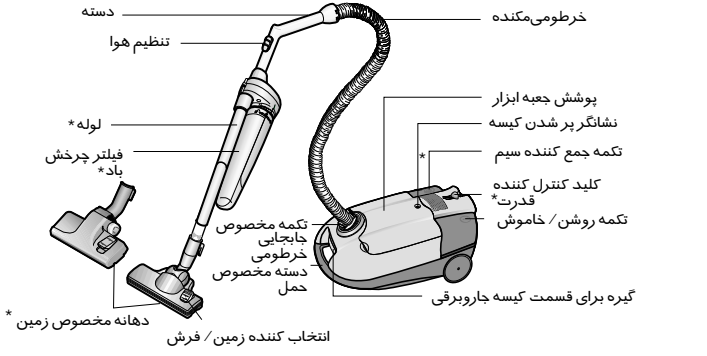

◀ ویژگیهای دارای علامت * ممکن است بر اساس مدل دستگاه متفاوت باشند.

سوار کردن قطعات جاروبرقی و آماده کردن آن برای استفاده

۱) خرطومی‌مکنده را به فیلتر چرخش متصل نمائید.

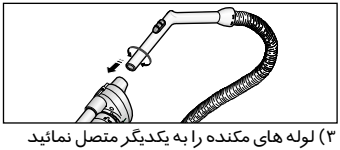

۲) فیلتر چرخش باد را به لوله مکنده متصل نمائید.

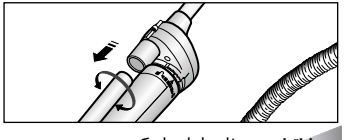

۳) لوله های مکنده را به یکدیگر متصل نمائید (بسته به نوع دستگاه)

اختیاری : تنظیم لوله تلسکوپی (بسته به مدل دستگاه)

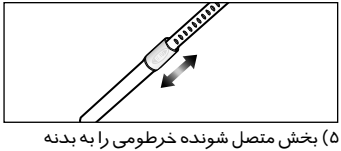

۴) دهانه را به لوله مکنده متصل نمائید.

۵) بخش متصل شونده خرطومی را به بدنه دستگاه متصل نمائید.

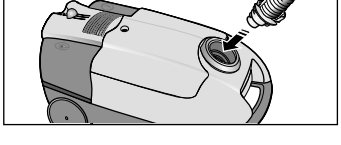

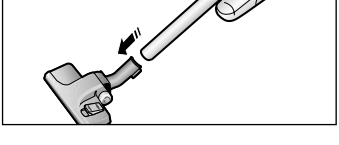

توصیه های مهم

- این وسیله باید به ولتاژ یکسانی که در صفحه مدرج در کف دستگاه نشان داده شده ، وصل شود.
- جارو برقی برای برداشتن هرگونه مایعات، مناسب نیست.
- فرشهای خیسی که آب آنها گرفته شده، بایستی قبل از استفاده از این دستگاه کاملاً خشک شوند.
- هیچگاه جاروبرقی را بدون کیسه جاروبرقی استفاده نکنید.
- اگر کیسه جاروبرقی درون دستگاه قرار نداشته باشد، در آن بسته نمی‌شود. لطفاً با اعمال نیرو در آن را نبندید.
- جاروبرقی بایستی دور از دسترس کودکان نگهداری شود و نباید آن را به طرف افراد یا حیوانات گرفت.
- هیچگاه از دستگاه برای جمع کردن چوب کبریت، خاکسترهای مشتعل یا ته سیگار استفاده نکنید. از جمع آوری اشیاء سخت و نوک تیز خودداری نمائید زیرا ممکن است به دستگاه یا کیسه آن آسیب برساند.
- اگر دستگاه شما نقص فنی داشت، لطفاً با فروشگاههای الکتریکی یا آژانس خدماتی معتبر تماس بگیرید.
- اگر منبع سیم برق آسیب دید ، بایستی توسط تولید کننده یا آژانس خدماتی مربوط یا شخص واجد شرایط به منظور جلوگیری از بروز خطر، تعویض شود.

حفاظت محیط زیست

- هربار که دستگاه را باز کردید و کیسه را خارج کردید آن را درون سطل زباله منزل نیندازید.
- آن را در یک مکان مناسب به منظور بازیافت قرار دهید.

نمایشگر پر شدن کیسه

اگر نمایشگر پر شدن کیسه به هنگام استفاده از دستگاه، به رنگ قزمر گرایش پیدا کند ، کیسه گرد و خاک نیاز به تعویض دارد .

توجه: اگر نمایشگر "پر شدن کیسه" با وجود تعویض کیسه گرد و خاک / همچنان قرمز بود، جاروبرقی را خاموش کرده و دهانه لوله مکنده را به منظور مسدود نبودن بررسی نمائید.

وسایل جانبی

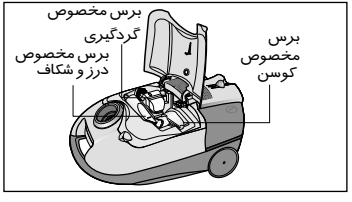

پوشش محفظه ابزار به سمت بالا باز می‌شود.

- ابزار مربوط به درز و شکاف برای رادیاتورها، درزها و شکافها، گوشه ها و بین لایه ها
- برس اثاثیه منزل برای متکاها و تزئینات پرده مانند .
- برس گردگیری: برای مبلمان، قفسه ها، کتابها و .... .

مخصوص شکاف

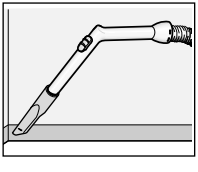

مخصوص گردگیری

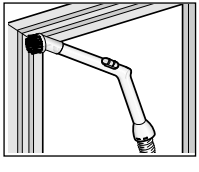

مخصوص کوسن

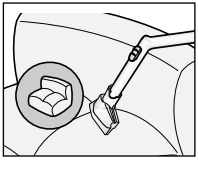

استفاده از ابزار مکنده

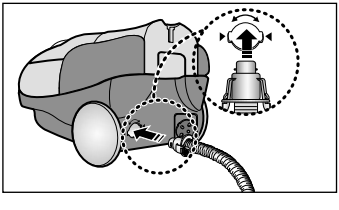

در سمت چپ و عقب دستگاه واقع است .

۱)لوله جارو برقی را از بدنه آن جدا نمائید.

۲) گیره لوله را به سوراخ خروجی هوا متصل نمائید.

سیم برق

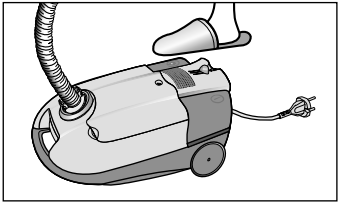

۱) بیرون کشیدن

طول سیم برق به‌اندازه کافی برای اینکه به راحتی استفاده شود، بلند می‌باشد.

۲) جمع کردن

زمانیکه کار با جاروبرقی تمام شد، دوشاخه را از پریز برق جدا کرده، تکمه جمع کننده سیم را به آرامی‌با پنجه پا فشار دهید.

توجه: هنگام جدا کردن دوشاخه از پریز برق، دوشاخه را بگیرید نه سیم برق .

تکمه روشن خاموش

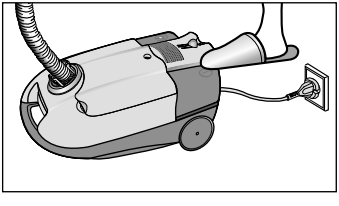

زمانیکه دوشاخه درون پریز برق قرار دارد، با به پایین فشار دادن کلید به آرامی‌با پنجه پا می‌توان دستگاه را روشن یا خاموش نمود.

کنترل قدرت(فقط انواع دارای کنترل متغیر)

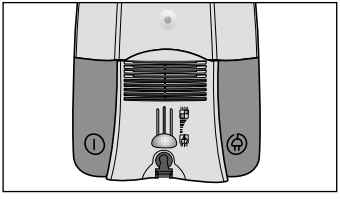

قدرت دستگاه می‌تواندبه منظور سازگار شدن با شرایط، توسط کنترل کننده ی الکتریکی قدرت، تنظیم شود.

MIN = برای اشیای ظریف و حساس مانند پرده های توری .

MAX = برای زمین سخت و فرشهائی که به شدت گرد و خاکی هستند.

۳) پس از خارج کردن کیسه استفاده شده، قسمت مقوایی کیسه جدید را وارد کیسه حامل کرده، سپس آنرا در محل خود وارد نمائید.

۴) پوشش محفظه را به آرامی به سمت پائین فشار دهید تا گیره مجدداً بسته شود .

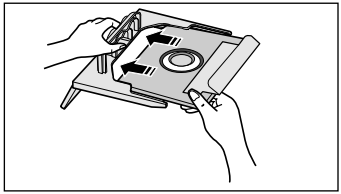

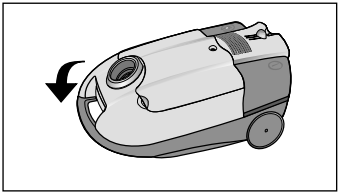

توجه : می‌توانید با زدودن غبار از کاغذ و چسباندن آن به روی روزنه هوا، درز کیسه استفاده شده را بست.(فقط کیسه کاغذی)

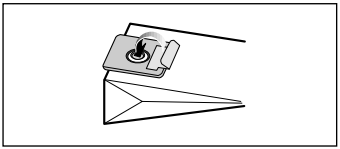

درمورد کیسه های پارچه ای

پس از مصرف، اگر کیسه های پارچه ای پر شده بود آن را تمیز کرده، مجدداً استفاده نمائید.

حفاظت یا تعویض فیلترها

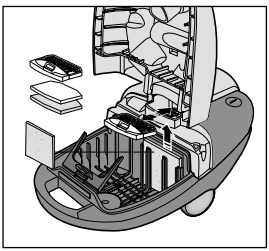

۱) فیلتر ورودی
- درب محل گرد و خاک را باز کنید.
- پس از جدا کردن فیلتر، گرد و غبار را از آن بزدایید و سپس آن را در محل خود قرار دهید.
- درب محل کیسه گرد و خاک را ببندید.

۲) فیلتر خروجی
- درب محل کیسه را باز کنید، سپس فیلتر مشبک را به جلو فشار دهید.
- فیلتر خروجی کارکرده را تعویض نمائید.
- فیلتر مشبک را بکشید و سپس درب محل کیسه را ببندید.

فیلتر چرخش باد (فقط انواع دارای فیلتر چرخش باد)

می‌توانید از کیسه گرد و خاک به خاطر وجود سیستم فیلتر هوا، به مدت طولانی درون جاروبرقی استفاده کنید . این سیستم همچنین بالاترین کارائی را حفظ می‌کند.
بخش بیشتر گرد و غبار فیلتره شده توسط فیلتر هوا زمانیکه گرد و خاک جذب شده درون فیلتر هوا به گردش در می‌آید، درون محفظه گرد و غبار باقی می‌ماند. بنابراین کیسه گرد و غبار فقط اشیای کوچک را در بر دارد.
هرگاه محفظه گرد و غبار تا خط نشانگر ، پر شد ، احتیاج به تمیز کردن دارد.

محفظه می‌تواند با آب تمیز شود:
۱. محفظه گرد و خاک را به سمت چپ بچرخانید و آن را بکشید.
۲. فیلتر هوا را از نوار رابط و دسته جدا نمائید.
۳. رشته ها و موهای درهم پیچیده را از اطراف توری خارج نمائید.
۴. پس از تمیز کردن محفظه گرد و غبار فیلتر هوا، فیلتر هوا را به نوار رابط و دسته متصل نمائید. (قطعه شسته شده بایستی قبل از قرار گرفتن در محل خود، در سایه کاملاً خشک شود.)

۵. محفظه را به جلو فشار داده، به سمت راست بچرخانید.
علایم نشانگر حک شده بر روی فیلتر چرخش باد و محفظه کیسه را تنظیم نمائید.

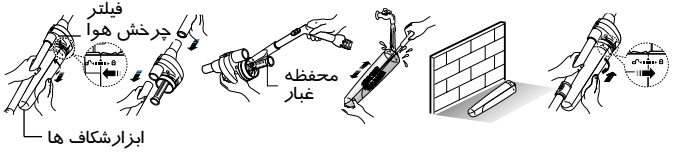

تعویض کیسه جارو برقی

۱) برای باز کردن درب کیسه جاروبرقی، گیره را به سمت بالا فشار دهید. (گیره در جلوی درب کیسه قرار دارد)

۲) کیسه مخصوص جابجایی را از جاروبرقی خارج نمائید.

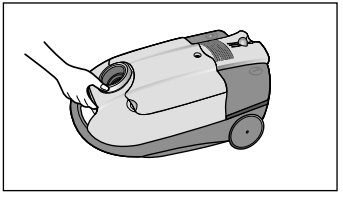

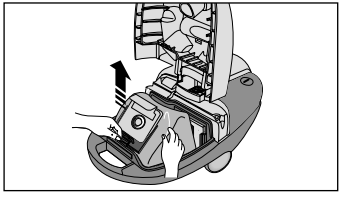

استفاده از دهانه زمینی

برای موارد دارای انتخاب کننده فرش / زمین

قبل از استفاده از قرار داشتن انتخاب کننده در جایگاه صحیح خود برای نوع سطحی که قرار است تمیز شود. اطمینان حاصل نمائید.



نمایشگر فرش ① را هنگام تمیز کردن فرش، انتخاب نمائید.
نمایشگر سطح صاف ② را هنگام تمیز کردن زمین، کاشی ها و غیره ، انتخاب نمائید.

توجه: به منظور کارآئی بهینه، برس مربوط به تمیز کردن زمین را با ابزار مربوط به درز و شکاف، تمیز نمائید.

رفع عیوب

مشکل	علت	توصیه
موتور دستگاه روشن نمی‌شود	عدم وجود منبع برق	سوکت، دوشاخه و کابل برق را بررسی نمائید.
قدرت مکش به تدریج کاهش می‌یابد	فیلترها دهانه خرطومی‌مکنده یا لوله مسدود است	اجسام اضافی را خارج کنید .
سیم به طور کامل جمع نمی‌شود	سیم را بررسی کنید که پیچ نخورده و یا به طور نامناسب جمع نشده باشد	به‌اندازه ۳~۲Cm سیم را به سمت بیرون بکشید و تکمه جمع کننده سیم را فشار دهید.

شرکت ***سام سرویس*** نمایندگی خدمات پس از فروش محصولات سامسونگ در ایران هیچگونه مسئولیتی در قبال دستگاههای فاقد کارت گارانتی ویژه ***سام سرویس*** ندارد.